Теплообмінник

Модель: HE40 / HE60 / HE75 / HE120

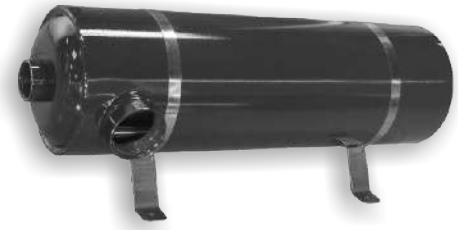

- Встановіть теплообмінник відповідно до схеми.
- Якщо теплообмінник встановлений вище поверхні води басейну, має бути передбачена "водяна петля", аби уникнути самодренажу пристрою.
- Теплообмінник не можна встановлювати у безпосередній близькості від горючих матеріалів.
- Аби уникнути корозії, хлор, кислоту або подібні хімічні засоби можна використовувати лише після завершення експлуатації теплообмінника.
- Якщо циркуляція води в басейні припиняється або вимикається, циркуляційний насос також має бути вимкнений.
- При температурах нижче нуля, під час зимового періоду або у випадку простою, що триває понад 1 місяць, необхідно повністю злити воду з теплообмінника.
- Не використовуйте теплообмінник у солоній воді або в басейнах, де застосовується пристрій для хлорування води.
- Дотримуйтесь параметрів, що наведені нижче:

Вміст хлору :	макс. 3 мг/л(ppm)
Вміст хлоридів :	макс. 250 мг/л(ppm)
Значення pH :	7.2 - 7.8
Лужність :	60 - 120 мг/л (ppm)
Кальцієва жорсткість води :	200 - 1000 мг/л(ppm)
Макс. температура :	130°C
Макс. тиск :	первинне – 10 бар, вторинне – 5 бар
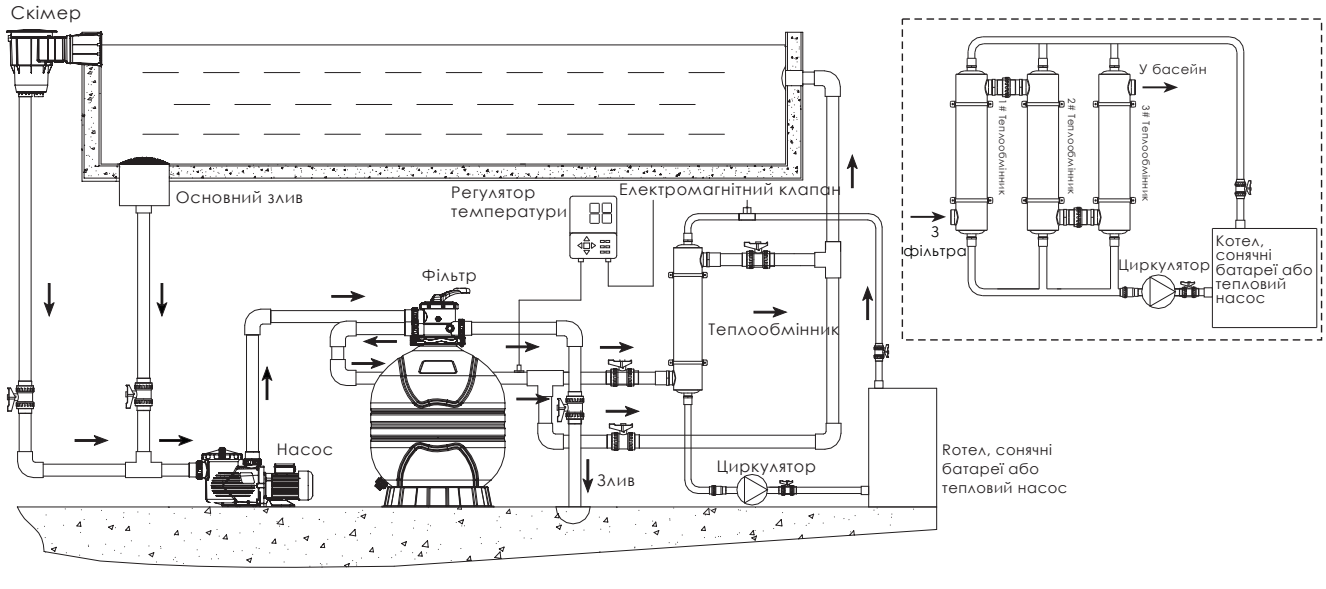
СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕПЛООБМІННИКА СЕРІЇ **HE**